

# Montageanleitung

## Aktenwagen, Bürowagen mit 2 oder 3 Ebenen


### 1a Seitenrahmen (2 Stück)

- 2 Ebenen: mit je 4 Lochungen
- 3 Ebenen: mit je 6 Lochungen

### 1b Abschlussstopfen (8 Stück)

### 2 Schiebegriff (1 Stück)

- Halter für Griff (2 Stück)
- Rundrohr Chrom, L 335 mm (1 Stück)
- Expanderverbinder für Rundrohr, innen (2 Stück)
- Sechskantschrauben M8x25 (2 Stück)
- U-Scheiben M8 (2 Stück)

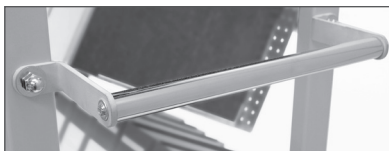

### 3 Rohrauflagen bei 2 Ebenen

- Rundrohr Dm. 42 x L 1245 mm (4 Stück)
- Gewindestange M10x2000, innen (4 Stück)
- Nylonbuchse Dm. 42 mm, schwarz (8 Stück)
- K-Scheibe 10,5x30x3 (8 Stück)
- Hutmutter M10 (8 Stück)

### Rohrauflagen bei 3 Ebenen

- Rundrohr Dm. 42 x L 1245 mm (6 Stück)
- Gewindestange M10x2000, innen (6 Stück)
- Nylonbuchse Dm. 42 mm, schwarz (12 Stück)
- K-Scheibe 10,5x30x3 (12 Stück)
- Hutmutter M10 (12 Stück)



### 4 Rollen (feststellbar) für den vorderen Rahmen

- Lenkrolle (2 Stück)
- Sechskantschraube M16x35 (2 Stück)
- Sechskantmutter M16 (2 Stück)



Ausführung mit 2 Ebenen



Ausführung mit 3 Ebenen

### 5 Rollen für den hinteren Rahmen

- Rad (2 Stück)
- Sechskantschraube M12x100 (2 Stück)
- Sechskantmutter M12 (2 Stück)
- Scheibe D13, pro Rad 4 Stück



### 6 Lochblechboden zum Auflegen

- 2 Ebenen: 2 Stück
- 3 Ebenen: 3 Stück

